SONY

4-476-195-**21**(1)

Blu-ray Disc™ / Lecteur DVD

Manuel simple

Pour accéder aux instructions concernant les fonctions avancées, veuillez télécharger le mode d'emploi disponible sur le site Internet suivant : http://www.sony.com/bluraysupport/

2 AVERTISSEMENT

Préparation

5 Télécommande
7 Étape 1 : Raccorder le lecteur
8 Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau
8 Étape 3 : Régl. facile

Lecture

9 Lire un disque
9 Lecture depuis un périphérique USB
10 Lecture via un réseau

Internet

12 Navigation sur les sites Web
12 Mise à jour logicielle

Informations supplémentaires

13 Disques pris en charge
13 Types de fichier pris en charge
15 Spécifications techniques

Blu-ray Disc™

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.

Ne pas exposer les batteries ou les appareils avec des batteries insérées à une chaleur excessive, telle que celle des rayons directs du soleil ou d'un feu.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du lecteur Blu-ray Disc/DVD peut causer une blessure aux yeux.
Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

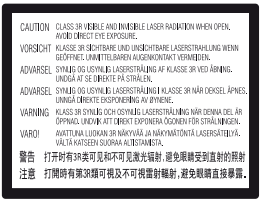
CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第3R類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.

Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

Précautions

- Pour prévenir les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement l'adaptateur CA de la prise murale en cas de problème.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioeléctrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies dans la Directive CEM pour l'utilisation d'un câble de raccordement de moins de 3 mètres.
- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne pas couvrir les orifices de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de feu vives (telles que des bougies allumées).
- Ne pas installer le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Retirer alors le disque et laisser le lecteur allumé pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

À propos de l'adaptateur CA

- Utiliser l'adaptateur CA fourni pour ce lecteur, l'utilisation d'autres adaptateurs peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter ou réaliser de rétroingénierie.
- Ne pas confiner l'adaptateur CA dans un endroit clôt tel qu'une armoire ou un meuble TV.
- Ne pas connecter l'adaptateur CA à un transformateur électrique de voyage, qui peut générer de la chaleur et provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas faire tomber ou faire subir de choc.

Déclaration d'IC concernant l'exposition au rayonnement (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement) :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement établies par IC pour un environnement non contrôlé, et il répond aux exigences spécifiées dans la norme RSS-102 des réglementations d'exposition aux radiofréquences (RF) d'IC. Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant la source de rayonnement à une distance d'au moins 20 cm de l'utilisateur (à l'exception des extrémités du corps : mains, poignets, pieds et chevilles).

Contient IC : 2878D-J20H078

Données d'utilisateur
Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle_____
Numéro de série_____

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou de nous écrire à l'adresse suivante :
Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6.

Droits d'auteur et marques commerciales

- « AVCHD » et le logo « AVCHD 3D/Progressive » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Java est une marque commerciale d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
- , « XMB » et « xross media bar » sont des marques commerciales de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et ProLogic, ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole utilisés conjointement sont des marques de commerce déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les termes HDMI® et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- « DVD Logo » est un nom de marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Les logos « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désossage de cette technologie sont interdits.
- Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
  Ce produit comprend une technologie à laquelle s'appliquent des droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est interdite sans la ou les licences appropriées de Microsoft. Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu PlayReady™ de Microsoft pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par des droits d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé PlayReady ou au contenu protégé WMDRM. Si l'appareil n'impose pas correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de la firme Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'accéder au contenu protégé PlayReady. Cette restriction d'accès ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez d'effectuer la mise à niveau, nous ne pourrez pas accéder au contenu pour lequel la mise à niveau est requise.
- Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR^{MD} en fait d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement américain.

- La technologie de reconnaissance des données audio/vidéo et les données associées sont fournies par Gracenote®. Gracenote constitue la norme de l'industrie en matière de technologie de reconnaissance musicale et de fourniture de contenus connexes. Pour plus de détails, visitez www.gracenote.com.
  Les données sur CD, DVD ou/et Blu-ray Disc et les données associées aux morceaux de musique et aux clips vidéo sont fournies par Gracenote, Inc., Copyright © 2000 - Date actuelle Gracenote. Logiciels Gracenote, Copyright © 2000 - Date actuelle Gracenote. Ce produit et ce service sont protégés par un ou plusieurs brevets appartenant à Gracenote. Pour obtenir une liste non exhaustive des brevets Gracenote en vigueur, visitez le site Web de Gracenote. Les noms Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, le logo Gracenote, le graphisme Gracenote, la mention « Powered by Gracenote » sont des marques ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® et Wi-Fi Alliance® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ et Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sont des marques de Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.
- La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK d'Opera Software ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software ASA. Tous droits réservés.

- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles ™ et ® ne sont pas indiqués dans ce document.

Télécommande

Les fonctions disponibles sur la télécommande varient suivant le disque ou la situation.

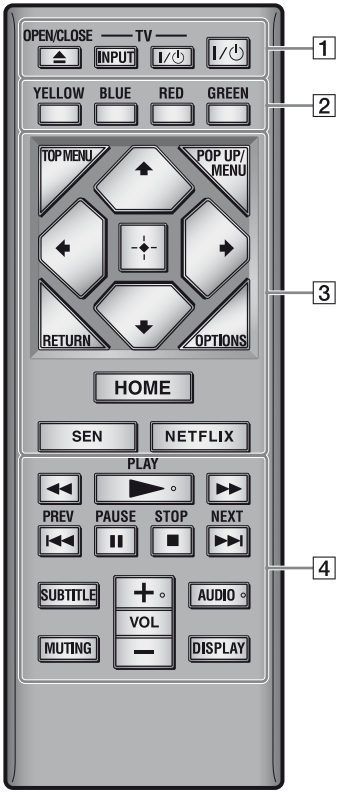

Les touches ► PLAY, VOL +, et AUDIO sont dotées d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

L'appareil retourne automatiquement en mode de veille

Si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 20 minutes, l'appareil retourne automatiquement en mode de veille.

1 ⏏ OPEN/CLOSE

Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

-TV- INPUT

Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

-TV- I/⏻ (marche/veille)

Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

I/⏻ (marche/veille)

Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 Touches de couleur (YELLOW/BLUE/RED/GREEN)

Touches de raccourci pour les fonctions interactives.

3 TOP MENU

Ouvre ou ferme le menu supérieur du BD ou du DVD.

POP UP/MENU

Ouvre ou ferme le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS

Affiche les options disponibles sur l'écran.

RETURN

Revient à l'affichage précédent.

←/↑/↓/→

Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.

⏻

↑/↓ est une touche raccourci pour la recherche de piste pendant la lecture d'un CD de musique.

Touche du centre (ENTER)

Valide l'option sélectionnée.

HOME

Ouvre le menu d'accueil du lecteur. Affiche le papier peint lors de la pression sur l'icône de catégorie dans le menu d'accueil.

SEN

Permet d'accéder au service « Sony Entertainment Network™ » en ligne.

NETFLIX

Permet d'accéder au service « NETFLIX » en ligne. Pour plus d'informations sur le service en ligne NETFLIX, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ : http://www.sony.com/bluraysupport/

4 **◄◄/►► (recul rapide/avance rapide)**

- Fait avancer/reculer rapidement le disque lorsque vous appuyez sur la touche pendant la lecture. La vitesse de recherche change chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture vidéo.
- Lit au ralenti lorsque vous appuyez pendant plus d'une seconde en mode de pause.
- Lit une image à la fois lorsque vous appuyez pendant un bref instant en mode de pause.

► PLAY

Lance ou relance la lecture.

I◄◄ PREV/NEXT ►►I

Saute au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.

II PAUSE

Fait une pause ou relance la lecture.

■ STOP

Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise).
Le point de reprise pour un titre ou une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

SUBTITLE

Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

VOL +/–

Règle le volume du téléviseur.

AUDIO

Sélectionne la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
Sélectionne la piste sonore du CD.

MUTING

Éteignez temporairement le son.

DISPLAY

Affiche les informations de lecture et de navigation Web (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement) sur l'écran.

Étape 1 : Raccorder le lecteur

Ne branchez pas l'adaptateur CA avant d'avoir effectué tous les raccordements.

Raccorder au téléviseur

Raccordez le lecteur à votre téléviseur avec un câble HDMI haute vitesse.

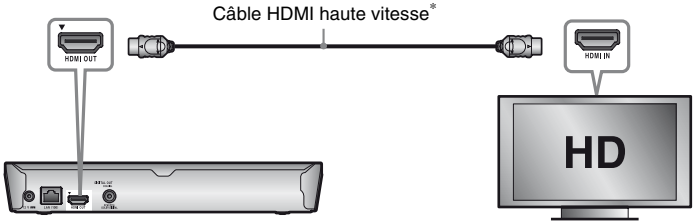

* Voir « Accessoires fournis » (page 15).

Raccorder à un amplificateur AV (récepteur)

Sélectionnez une méthode de connexion parmi les suivantes, en fonction des prises d'entrée disponibles sur l'amplificateur AV (récepteur). Si vous sélectionnez Ⓐ ou Ⓑ, effectuez les réglages appropriés dans la configuration de [Réglages audio].

Ⓐ

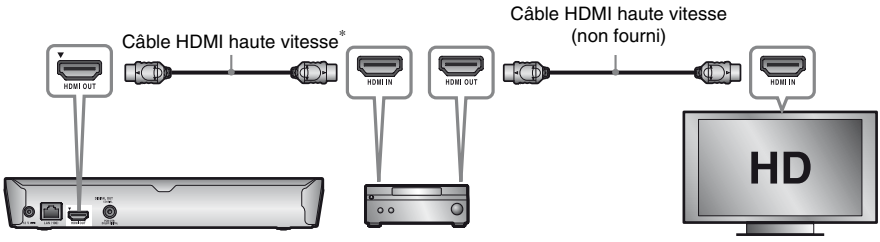

Ⓑ

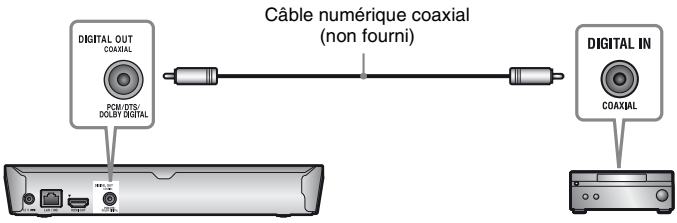

* Voir « Accessoires fournis » (page 15).

Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau

Configuration câblée

Utilisez un câble LAN pour raccorder la borne LAN (100) du lecteur.

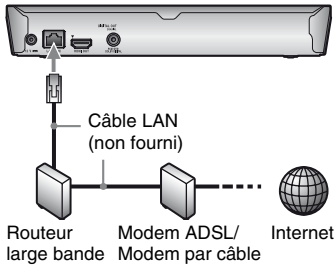

L'utilisation d'un câble droit d'interface blindé (câble LAN) est recommandée.

Configuration sans fil (BDP-S3200/ BX320/S5200/BX520 uniquement)

Utilisez le LAN sans fil intégré au lecteur.

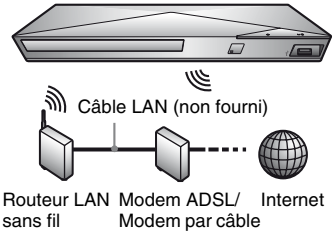

Étape 3 : Régl. facile

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois

Patientez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance [Configuration initiale facile].

1 Insérez deux piles AAA (R03) en faisant correspondre leurs extrémités ⊕ et ⊖ avec les indications à l'intérieur du logement à piles de la télécommande.

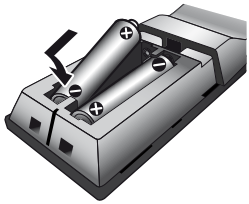

2 Branchez l'adaptateur CA fourni dans l'ordre chiffré indiqué ci-dessous. Lorsque vous le déposez, faites-le dans l'ordre inverse.

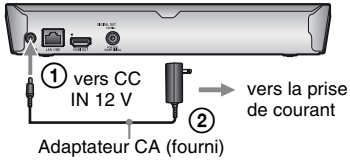

3 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.

* Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

4 Allumez le téléviseur, puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur. Vous pourrez ainsi afficher le signal du lecteur sur l'écran de votre téléviseur.

5 Effectuez [Configuration initiale facile].

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base à l'aide de ←/↑/↓/→ et ENTER sur la télécommande.

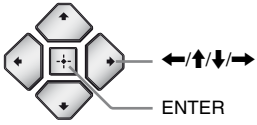

Lorsque l'opération [Configuration initiale facile] est terminée, sélectionnez [Réglages réseau faciles] pour utiliser les fonctions de réseau du lecteur.

Lire un disque

Concernant les disques dont la lecture est possible, voir page 13.

1 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque.

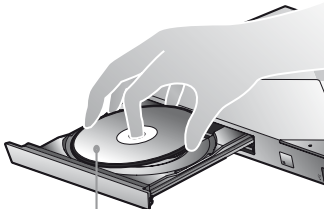

Face de lecture vers le bas

2 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.

La lecture commence.
Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez ● dans la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo], puis appuyez sur ENTER.

Profiter de BONUSVIEW/BD-LIVE

1 Raccordez une mémoire USB à la prise USB du lecteur

Utilisez une mémoire USB d'au moins 1 Go comme stockage local.

2 Préparez le lecteur pour BD-LIVE (BD-LIVE uniquement).

- Raccordez le lecteur au réseau (page 8).
- Réglez [Connexion Internet BD] dans la configuration de [Réglages d'affichage BD/DVD] sur [Permettre].

3 Insérez un BD-ROM avec contenu BONUSVIEW/BD-LIVE.

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Pour supprimer les données de la mémoire USB, sélectionnez [Supprimer les données BD] sous la catégorie [Vidéo], et appuyez sur ENTER. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

Profiter de Blu-ray 3D (BDP-S5200/BX520 uniquement)

1 Préparez le lecteur pour la lecture d'un Blu-ray 3D Disc.

- Raccordez le lecteur à vos appareils compatibles 3D au moyen d'un Câble HDMI haute vitesse.
- Réglez [Réglage de sortie 3D] et [Réglage taille d'écran TV pour 3D] dans la configuration de [Réglages d'écran].

2 Insérez un Blu-ray 3D Disc.

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec le téléviseur et l'appareil raccordé.

Lecture depuis un périphérique USB

Pour les « Types de fichier pris en charge », voir page 13.

1 Raccordez le périphérique USB à la prise USB du lecteur.

2 Sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique], ou [Photo] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez [Périphérique USB] à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

Lecture via un réseau

Visionnement des Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network sert de passerelle pour acheminer directement sur le lecteur le contenu Internet sélectionné et une grande gamme de divertissements sur demande.

1 Raccordez le lecteur au réseau (page 8).

2 Appuyez sur la touche SEN de la télécommande.

3 Sélectionnez un contenu Internet et une grande gamme de divertissements sur demande en utilisant ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.

- Certains contenus Internet nécessitent l'enregistrement au moyen d'un ordinateur pour permettre la lecture.
  Pour plus de détails, reportez-vous au site Web suivant :
  http://www.sony.com/bluraysupport/
- Certains contenus Internet peuvent ne pas être disponibles dans certains pays/régions.

Lecture des fichiers d'un réseau domestique (DLNA) (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement)

Un produit compatible DLNA peut faire la lecture des fichiers vidéo/musique/photo enregistrés sur un autre produit compatible DLNA via un réseau.

Préparez le lecteur pour l'utilisation d'un réseau DLNA.

- Raccordez le lecteur au réseau (page 8).
- Préparez les autres produits compatibles DLNA que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit.

Pour lire un fichier d'un serveur DLNA au moyen de cet appareil (lecteur DLNA)



Sélectionnez l'icône de serveur DLNA à partir de la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo], puis choisissez le fichier que vous souhaitez lire.

Pour lire un fichier d'un serveur DLNA au moyen d'un autre produit (convertisseur)

Lorsque vous faites la lecture des fichiers d'un serveur DLNA sur cet appareil, vous pouvez utiliser un produit compatible avec le contrôleur DLNA (un téléphone, etc.) pour contrôler la lecture.

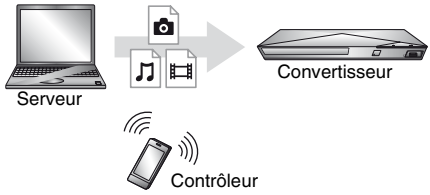

Contrôlez cet appareil à l'aide d'un contrôleur DLNA. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le contrôleur DLNA.

Utilisation de « TV SideView » (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement)

« TV SideView » est une application mobile gratuite pour dispositifs à distance (tels que téléphone intelligent, etc.). L'utilisation de votre lecteur sera facilitée par « TV SideView » grâce à la possibilité d'utiliser votre télécommande. Vous pouvez lancer un service ou une application directement depuis le dispositif à distance et visualiser les informations du disque pendant la lecture de celui-ci. « TV SideView » peut également être utilisé comme télécommande et clavier de logiciel.
Avant la première utilisation de l'appareil « TV SideView » avec ce lecteur, assurez-vous d'enregistrer l'appareil « TV SideView ». Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil « TV SideView » pour l'enregistrement.

L'enregistrement peut être effectué uniquement depuis le menu d'accueil.

Utilisation du Mise en miroir de l'écran (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement)

Le « Mise en miroir de l'écran » est une fonction servant à afficher l'écran d'un terminal mobile sur la télévision, à l'aide de la technologie Miracast.
Le lecteur peut être directement connecté à un appareil compatible Mise en miroir de l'écran (par exemple téléphone intelligent, tablette). Vous pouvez profiter de l'écran d'affichage de l'appareil sur votre grand écran de télévision. Aucun routeur sans fil (ni point d'accès) n'est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.

- Lorsque vous utilisez le Mise en miroir de l'écran, la qualité de l'image et du son peut parfois être détériorée par des interférences provenant d'autres réseaux.
- Certaines fonctions de réseau peuvent ne pas être disponibles pendant le Screen mirroring.
- Assurez-vous que cet appareil est compatible avec Miracast. La connectivité avec tous les appareils compatibles avec Miracast n'est pas garantie.

1 Sélectionnez [Mise en miroir de l'écran] dans la catégorie [Entrée] du menu d'accueil en utilisant les touches ←/→, et appuyez sur ENTER.

2 Suivez les instructions à l'écran.

Internet

Navigation sur les sites Web

(BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement)

Vous pouvez connecter ce lecteur à Internet pour consulter des sites Web.

1 Raccordez le lecteur au réseau (page 8).

2 Sélectionnez [Réseau] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez [Navigateur Internet] à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

Certaines fonctions de sites Web ne sont pas prises en charge par ce navigateur et certains sites Web peuvent ne pas s'afficher correctement.

Pour visualiser l'affichage du navigateur

Appuyez sur DISPLAY pour afficher le site Internet. Les informations affichées varient selon le site Web et l'état de la page.

Pour sélectionner les options disponibles

Appuyez sur OPTIONS pour les différents réglages et actions. Les options disponibles varient suivant la situation.

Pour quitter le navigateur Internet

Appuyez sur HOME.

Mise à jour logicielle

1 Sélectionnez [Config.] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

2 Sélectionnez [Mise à jour logicielle] à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

■ **[Mise à jour via Internet]**

Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant un réseau disponible. Vérifiez que le réseau est connecté à Internet. Pour plus de détails, voir « Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau » (page 8).

■ **[Mise-à-jour via une mémoire USB]**

Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant une mémoire USB. Assurez-vous que le dossier de mise à jour du logiciel porte le nom « UPDATE » et que tous les fichiers de mise à jour se trouvent dans ce dossier. Le lecteur reconnaît jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche, dont les fichiers/dossiers de mise à jour.

- Il est recommandé d'effectuer la mise à jour logicielle environ tous les 2 mois.
- Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour, reportez-vous au site Web suivant : http://www.sony.com/bluraysupport/

Disques pris en charge

Blu-ray Disc[*1]	BD-ROM, BD-R[*2]/BD-RE[*2]
DVD[*3]	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD[*3]	CD-DA (CD de musique), CD-ROM, CD-R/CD-RW

[*1] Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version. La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.

[*2] BD-RE : Ver.2.1
BD-R : Ver.1.1, 1.2 et 1.3, y compris les BD-R à pigment organique (de type LTH) La lecture des BD-R enregistrés sur un ordinateur n'est pas possible si des données additionnelles y sont enregistrables.

[*3] Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

Types de fichier pris en charge

Codec	Conteneur	Extension	Avec audio
MPEG-1 Video[*1]	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video[*2]	PS[*3]	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS[*4]	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV[*1]	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC[*5]	MKV[*1]	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4[*1]	.mp4, .m4v	AAC
	TS[*1]	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time[*6]	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV[*6]	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2[*6]	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1[*1]	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9[*1]	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG[*6]	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format
AVCHD (Ver.2.0)[*1*7*8]

♫

Codec	Extension
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)[*9]	.mp3
AAC/HE-AAC[*1*9]	.m4a, .aac[*6]
WMA9 Standard[*1]	.wma
LPCM[*9]	.wav
FLAC[*6]	.flac, .fla
Dolby Digital[*6*9]	.ac3

📷

Format	Extension
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png[*10]
GIF	.gif[*10]
MPO	.mpo[*6*11]

[*1] Le lecteur peut ne pas lire ce format de fichier sur un serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).

[*2] Le lecteur ne peut lire que les vidéos à définition standard sur un serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).

[*3] Le lecteur ne lit pas les fichiers au format DTS sur un serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).

[*4] Le lecteur ne peut lire que les vidéos au format Dolby Digital sur un serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).

[*5] Le lecteur est compatible avec AVC jusqu'au Niveau 4.1.

[*6] Le lecteur ne lit pas ce format de fichier sur un serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).

[*7] Le lecteur est compatible avec les fréquences d'image jusqu'à 60 fps.

[*8] Le lecteur lit les fichiers de format AVCHD enregistrés sur caméscope numérique et appareils similaires. Les disques de format AVCHD ne seront pas lus s'ils n'ont pas été correctement finalisés.

[*9] Le lecteur lit les fichiers « .mka ». (Ce fichier ne peut pas être lu sur un serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).)

[*10] Le lecteur ne lit pas les fichiers PNG ou GIF animés.

[*11] Pour les fichiers MPO autres qu'en 3D, l'image clé ou la première image s'affiche. (BDP-S5200/BX520 uniquement)

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format de fichier, le codage du fichier ou les conditions d'enregistrement (BDP-S1200/BX120 uniquement).
- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format de fichier, le codage du fichier, les conditions d'enregistrement ou les conditions du serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement).
- Il se peut que certains fichiers modifiés sur ordinateur ne puissent être lus.
- Il se peut que certains fichiers ne puissent exécuter les fonctions d'avance rapide ou retour rapide.
- Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie DRM ou Lossless.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur les disques BD, DVD et CD, et sur les périphériques USB :
  – jusqu'aux dossiers de la neuvième couche, y compris le dossier racine
  – jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants enregistrés sur le serveur DLNA (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement) :
  – jusqu'aux dossiers de la dix-neuvième couche
  – jusqu'à 999 fichiers/dossiers d'une couche
- Le lecteur est compatible avec les fréquences d'images :
  – jusqu'à 60 fps pour AVCHD (MPEG4/AVC) uniquement.
  – jusqu'à 30 fps pour les autres codecs vidéo.
- Le lecteur est compatible avec un débit binaire jusqu'à 40 Mbps.
- Le lecteur est compatible avec une résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1080p.
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce lecteur.
- Le lecteur peut reconnaître les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) (tels que mémoires flash et disques durs), les périphériques de classe périphérique de capture d'image fixe (SICD) et les claviers 101.
- Pour éviter d'altérer les données ou d'endommager les mémoires ou périphériques USB, éteignez le lecteur avant de raccorder ou de retirer la mémoire ou le périphérique USB.
- Il se peut que le lecteur ne lise pas de manière fluide les fichiers vidéo à débit binaire élevé sur les CD de données. Il est recommandé de lire ces fichiers à l'aide de DVD de données ou de BD de données.

Spécifications techniques

Système

Laser	Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Nom de prise)	Prise phono/0,5 Vc-à-c/75 ohms (Type de prise/Niveau de sortie/ Impédance de charge)
HDMI OUT	HDMI Connecteur HDMI standard 19 broches
LAN (100)	Borne 100BASE-TX
USB	Prise USB de type A (pour raccorder une mémoire USB, un lecteur de carte mémoire, un appareil photo numérique ou un caméscope numérique)
CC IN	BDP-S1200/BX120 : 12 V CC, 600 mA BDP-S3200/BX320 : 12 V CC, 650 mA BDP-S5200/BX520 : 12 V CC, 750 mA

Sans fil (BDP-S3200/BX320/S5200/BX520 uniquement)

Norme LAN sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Plage de fréquences	Bande 2,4 Ghz : Canaux 1 à 11
Modulation	DSSS et OFDM

Généralités

Alimentation	12 V CC avec adaptateur CA Valeurs nominales : Entrée 120 V CA, 60 Hz
Consommation d'énergie (avec utilisation d'un adaptateur CA)	BDP-S1200/BX120 : 8,8 W BDP-S3200/BX320 : 9,5 W BDP-S5200/BX520 : 11 W
Dimensions (approximatives)	265 mm x 199 mm x 43 mm (10 1/2 po. × 7 7/8 po. × 1 3/4 po.) (largeur/profondeur/hauteur) parties saillantes comprises
Poids (approximatives)	0,9 kg (1 lb 16 oz)
Température de fonctionnement	5 ºC à 35 ºC (41 ºF à 95 ºF)
Humidité de fonctionnement	25 % à 80 %
Accessoires fournis	• Câble HDMI haute vitesse (BDP-BX120/BX320/BX520 uniquement) (1) • Adaptateur CA (AC-M1208UC) (1) • Unité de commande à distance (télécommande) (1) • Piles AAA (R03) (2)

Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Il se peut que le logiciel de ce lecteur soit mis à jour dans le futur. Pour plus d'informations sur les mises à jour disponibles et le plus récent Mode d'emploi, veuillez visiter le site Web suivant :

http://www.sony.com/bluraysupport/

http://www.sony.net/

4-476-195-**21**(1)

© 2014 Sony Corporation
Imprimé en Malaisie